

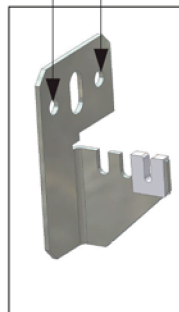
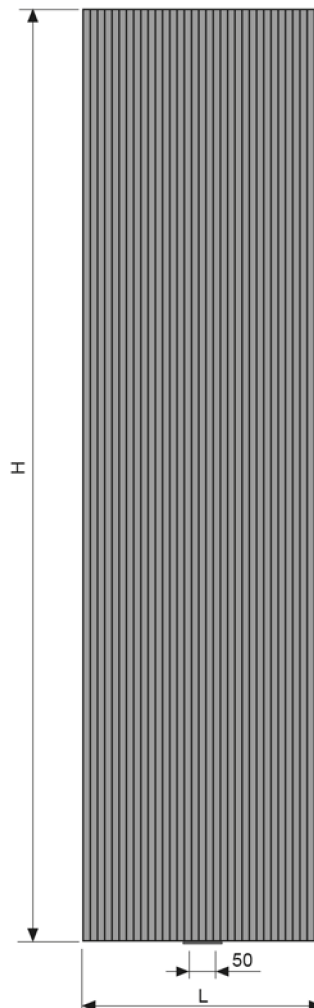
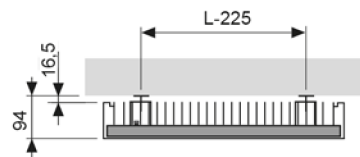


WATER QUALITY CONFORM VDI 2035

Voor uw veiligheid:borggat gebruiken
Pour votre sécurité:utiliser le trou de fixation
Für Ihre Sicherheit:das Sicherungsloch anwenden
For your security:use the locking hole

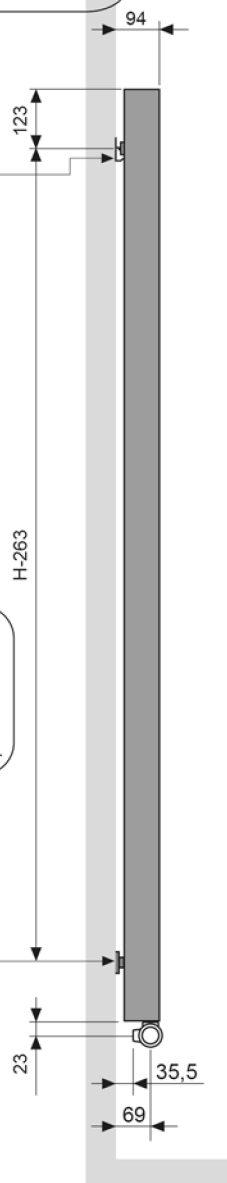

Werkdruk : Max.10bar
Betriebsdruck : Max.10bar
Pression de service : Max.10bar
Operating pressure : Max.10bar
Presión : Max.10bar
Ciśnienie Robocze : Max.10bar
Pressione di esercizio : Max.10bar

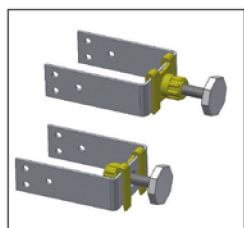

L	375	450	525	600
H	1600	1800	2000	2200

Controleer of de wand voldoende draagvermogen heeft.
Kies de geschikte schroeven en pluggen in functie van de wand.
Uw vakhandel kan u hierbij adviseren.
Hou rekening met eventuele bijzondere eisen, zoals
bv. voor openbare gebouwen.

(NL)

Vérifier la capacité de charge du support.
Pour des raisons de sécurité, les chevilles et vis ne sont pas fournies.
Contactez votre revendeur pour choisir le bon type de chevilles / vis.
Tenir compte des exigences spéciales,
comme par exemple pour des bâtiments publics.

(F)

Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen.
Aus Sicherheitsgründen werden keine Dübel und Schrauben mitgeliefert.
Kontaktieren Sie Ihren Händler für die richtigen Dübel / Schrauben.
Spezielle Anforderungen, wie z. B. für öffentliche Gebäude,
berücksichtigen.

(D)

Check the bearing surface for load-carrying capacity.
For safety reasons wall plugs and screws aren't delivered.
Contact your dealer for the right type of screws / plugs.
Observe special requirements for e.g. public buildings.

(E)

Controllare la tipologia di parete per supportare il peso.
Per questioni di sicurezza i fisher non sono forniti.
Controllare il vostro rivenditore per la tipologia di spina e vite.
Ottemperare adempimenti speciali es edifici pubblici.

(I)

Przed montażem sprawdzić pod kątem obciążenia ścianę.
Dostarczane kołki montażowe mogą być zastosowane do ścian z cegły dziurawki,
ścian zabezpieczających izolację o konkretnej wytrzymałości.
W przypadku zastosowania innego materiału należy zasięgnąć fachowej opinii.
Uwzględnić specjalne wymagania dla n.p. budynków publicznych.

(PL)

Bevestigingsmateriaal zit in de verpakking of tussen de buizen van de radiator.

Le matériel de fixation se trouve dans l'emballage ou entre les conduites du radiateur.

Mounting accessories are included in the packaging or inserted between the radiator pipes.

Das Befestigungsmaterial ist der Verpackung beigelegt oder befindet sich zwischen den Heizkörperrohren.

Akcesoria montażowe zostały zapakowane lub umieszczone między rurami kaloryfera.

Il materiale di fissaggio si trova nella confezione o tra i tubi del radiatore.

HOW TO USE THE AUTOMATIC AIR VENT

