



# TUBES

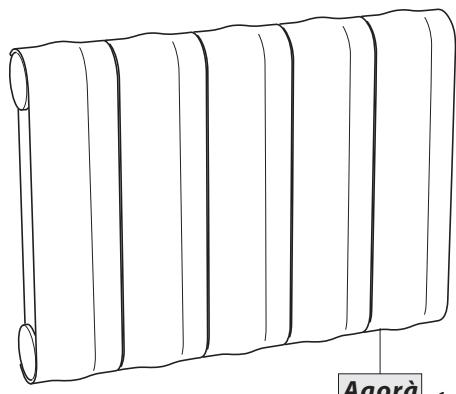


**Agorà** x1

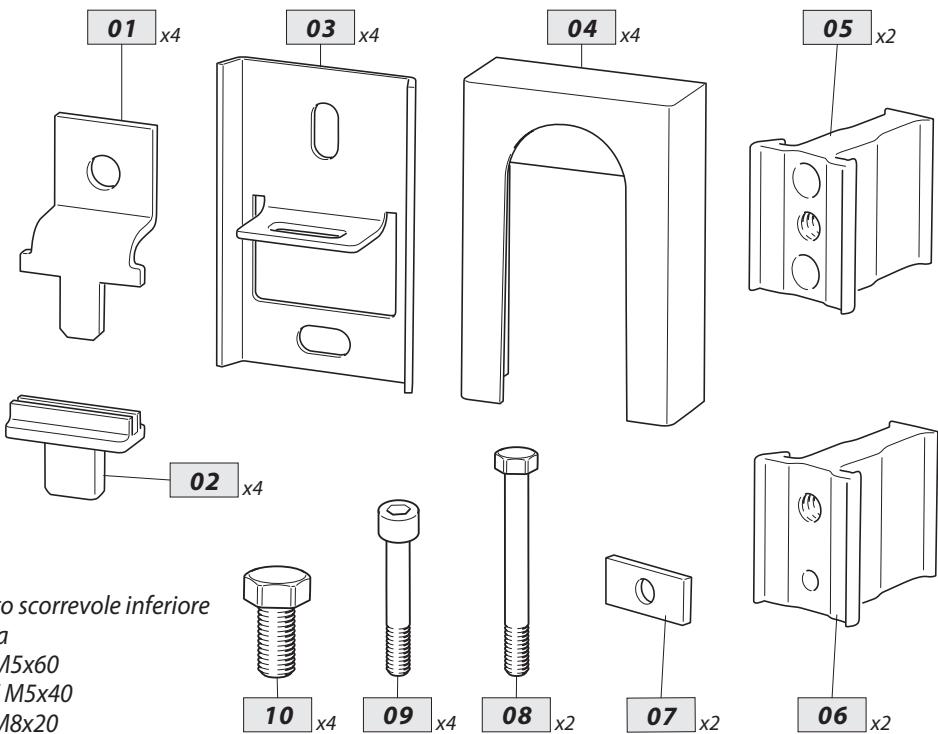

### Kit per l'installazione

la confezione contiene:

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 01 Staffa                        | 06 Supporto scorrevole inferiore |
| 02 Protezione staffa             | 07 Piastrina                     |
| 03 Supporto a muro               | 08 Vite TE M5x60                 |
| 04 Cover                         | 09 Vite TCE M5x40                |
| 05 Supporto scorrevole superiore | 10 Vite TE M8x20                 |

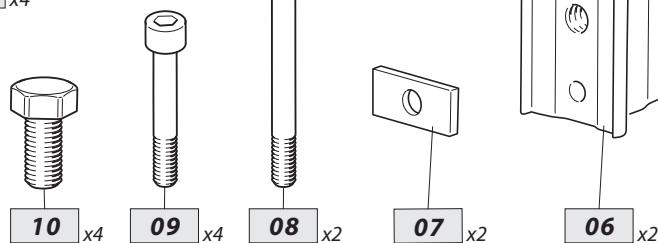

### Fase 1

Inserire le protezioni (02) sulle 4 staffe (01).

Portare in battuta meccanica verso l'alto, le due piastrine filettate superiori (11) già inserite nel radiatore, e bloccare con le viti 09, i due supporti scorrevoli superiori (05). Avvitare senza bloccare gli altri 2 supporti scorrevoli (06) con le viti (08) e le piastrine (07), permettendo lo scorrimento verticale come specificato nella Fig. 1.1.

Fissare le quattro staffe (01) ai supporti mediante le viti (09) come rappresentato in Fig. 1.2.

Fig. 1.1


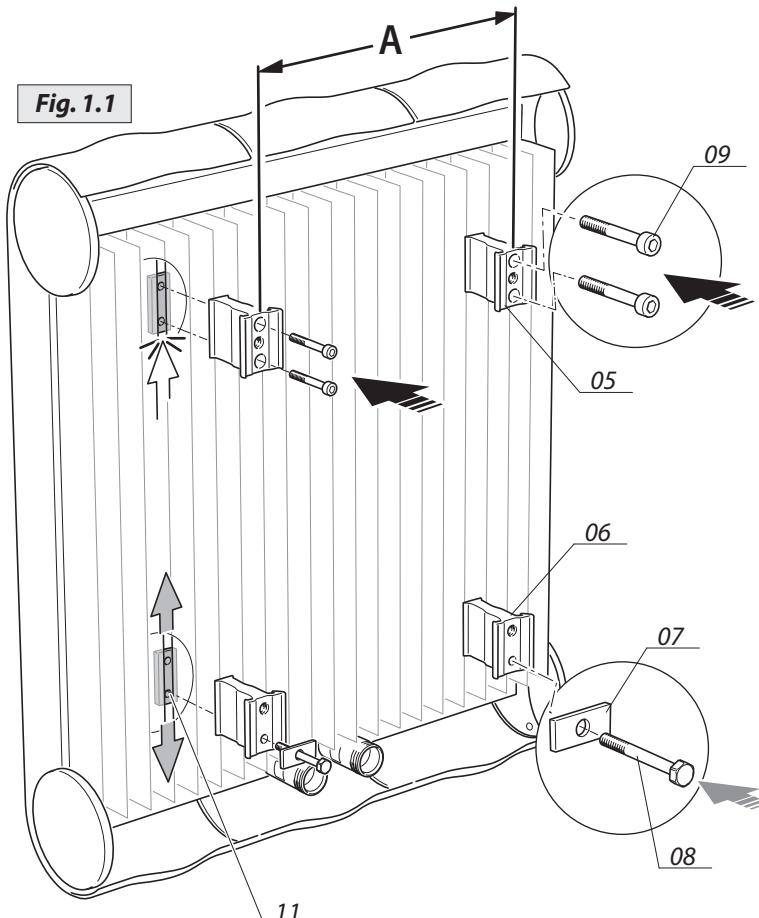


Fig. 1.2

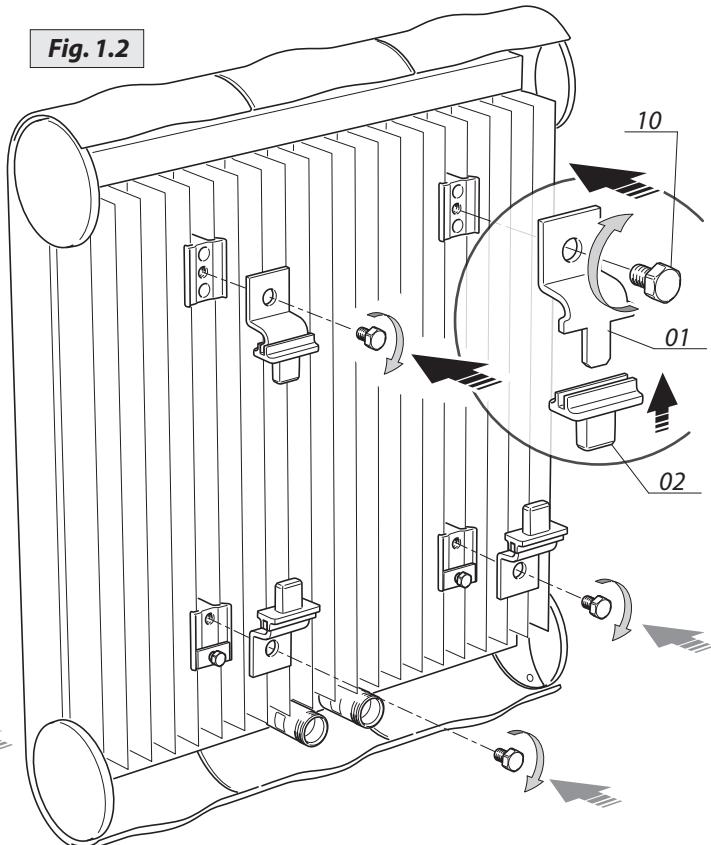

**Fase 2** Individuato il punto di installazione del radiatore, predisporre per i collegamenti idraulici. In base a tale posizione, segnare i fori di fissaggio dei supporti (03), considerando la quota indicata in Fig. 2.3, e posizionandoli alla distanza A in funzione del numero di elementi del radiatore (Tab. 1). L'altezza B massima è rilevabile sul radiatore (Fig. 2.1). Fissare i supporti (03) con viti e tasselli adeguati per il tipo di parete, come rappresentato in Fig 2.3.

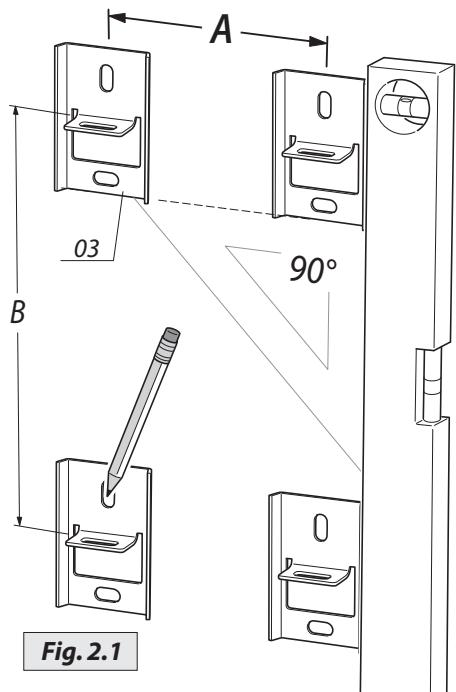


Fig. 2.1

N° el	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	22	36	50	64	78	92	106	120	134	148	162	176	190	204

Tab. 1

Le quote sono espresse in cm

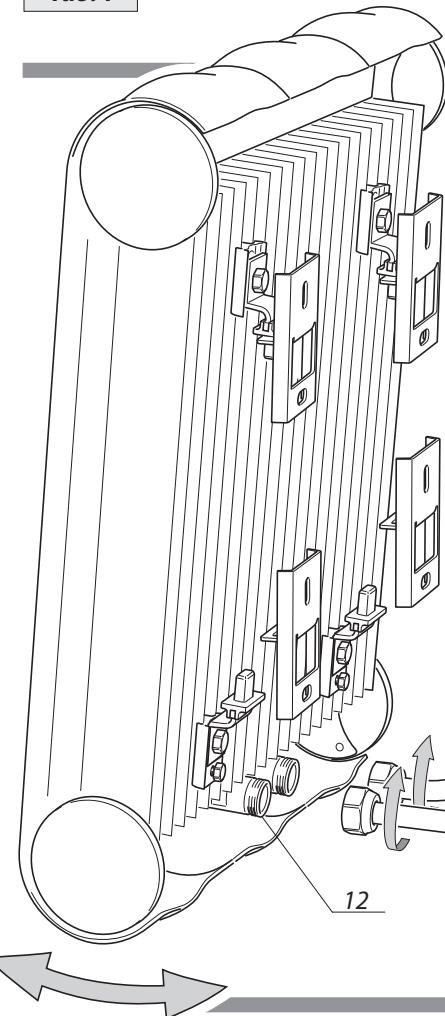


Fig. 2.2

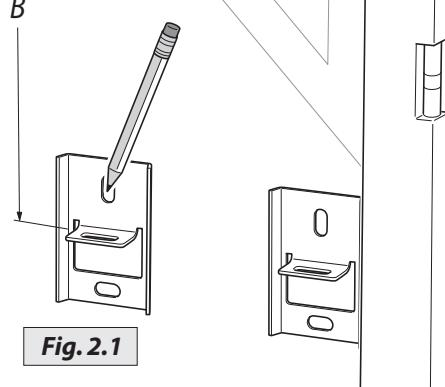


Fig. 2.3

Fissaggi non forniti  
Fixing screws not supplied

**Fase 3** Appendere Agorà inserendo le staffe superiori nei supporti (03), vedi Fig. 3.1. Mantenere le staffe inferiori libere.

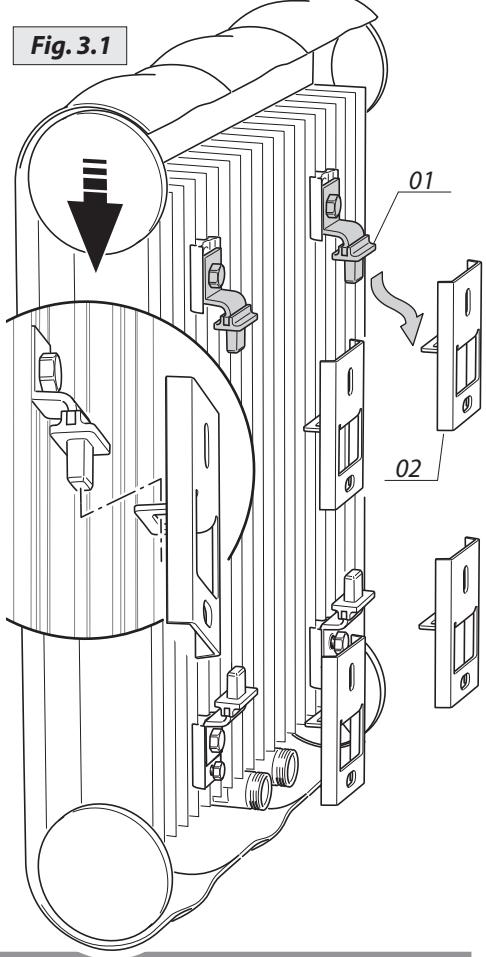


Fig. 3.1

**Fase 4** Procedere collegando l'impianto agli attacchi (12) indicati in Fig. 4.1, seguendo lo schema del gruppo delle valvole remote, con attenzione alla distanza segnalata in Fig. 4.2.

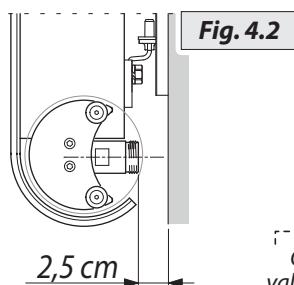


Fig. 4.2

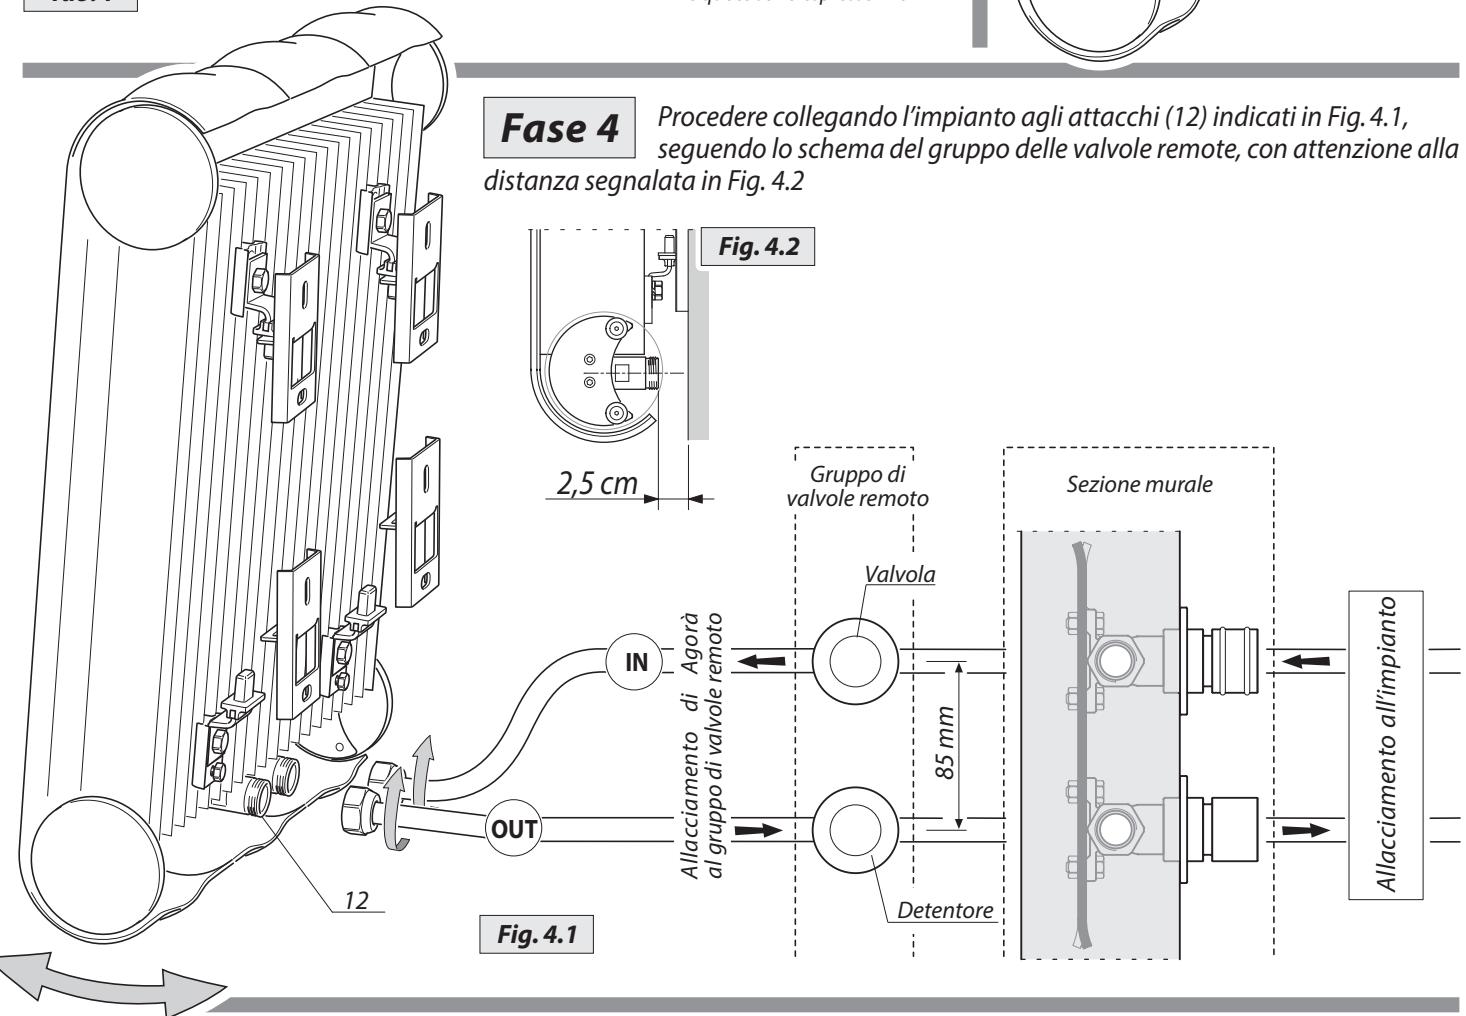


Fig. 4.1

## Fase 5

Inserire le staffe (01) nei supporti inferiori (03) e bloccarle con le viti (08) come rappresentato in Fig. 5.1 e 5.2.  
Applicare le cover 04 alle staffe 03 inserendole dall'alto (Fig. 5.3).

Fig. 5.1

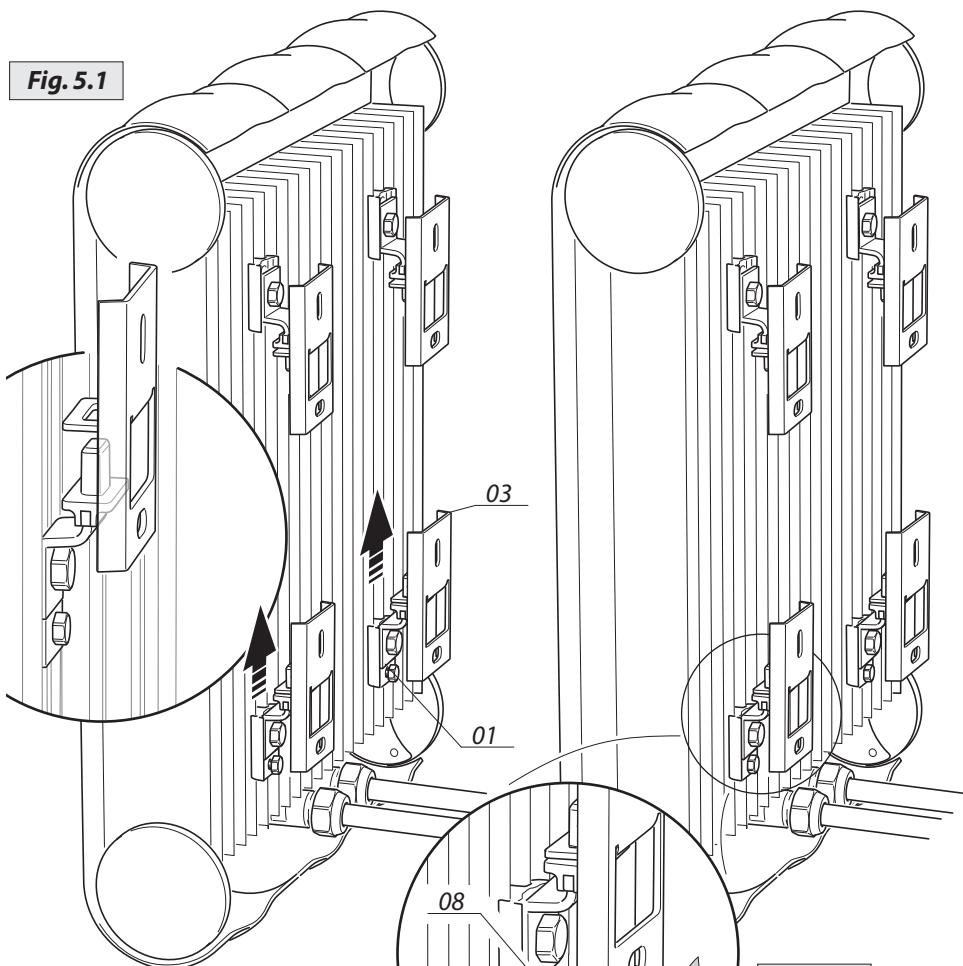


Fig. 5.3


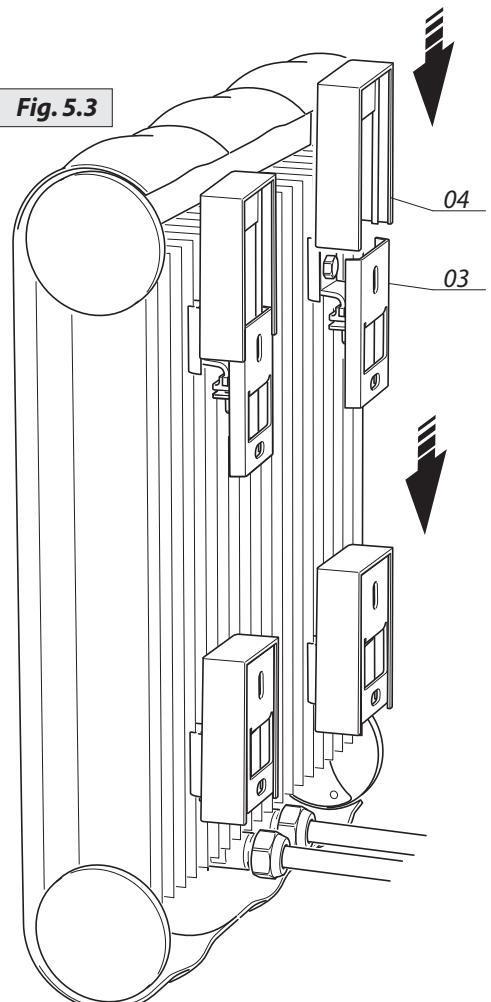


Fig. 5.2

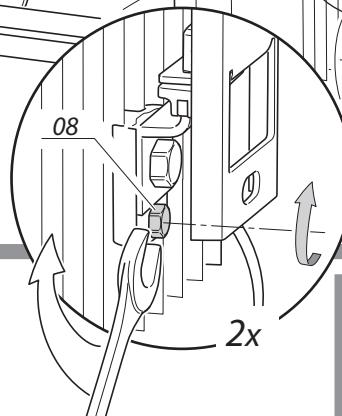

## Fase 6

Sfogo aria. Rimuovere la copertura magnetica 13 (Fig. 6.1). Aprire la valvolina di sfogo (14), e dopo l'operazione chiudere con moderazione. Riposizionare la copertura.

Fig. 6.1

